

ACBCOM4NIP

Pack de commande des alertes PPMS sur réseau IP

+ AVANTAGES

- Boîtier à poser sur un bureau ou à accrocher au mur
- Doté d'une interface IP émettrice et d'un module récepteur IP
- Équipé de 4 boutons de commande parfaitement identifiés
- Mise en œuvre facile - se raccorde sur le réseau IP
- Possibilité de déployer sur une même installation plusieurs boîtiers en plusieurs points



DESCRIPTION / APPLICATIONS

ACBCOM4NIP est un pack de commande se raccordant sur le réseau IP permettant de déclencher des alertes PPMS. Ce pack est constitué d'un boîtier de commande équipé de quatre boutons permettant de déclencher les messages des alertes PPMS. Il embarque une interface IP émettrice permettant son raccordement au réseau IP. Le boîtier est alimenté par une alimentation externe de 12V fourni. La référence ACBCOM4NIP intègre également une interface IP réceptrice livrée avec son alimentation.

DESCRIPTION DE LA FACE AVANT DU BOITIER

BOUTON 1 - DÉBUT PPMS

Bouton nickel - tête affleurante – A impulsion
Permet le déclenchement du message d'alerte mise en confinement*. (Son montant et descendant + message de mise en confinement – cycle de 3 alertes – silence de 5 secondes entre chaque cycle). Conformément à la circulaire n°2002-119 du 29 mai 2002 face aux risques majeurs : inondation, feu de forêt, tempête, glissement de terrain, accidents industriels, nucléaires et routiers (matières dangereuses).

BOUTON 2 - FIN PPMS

Bouton nickel - tête affleurante – A impulsion
Déclenchement de la sonnerie (son constant) et du message signalant la fin du confinement*. Conformément à la circulaire n°2002-119 du 29 mai 2002 face aux risques majeurs.


BOUTON 3 - ATTENTAT & INTRUSION

Bouton nickel - tête affleurante – A impulsion
Sonnerie/Message (son libre de choix)*. Conformément à la circulaire n°2015-205 du 25 Novembre 2015 : attentats ou intrusions extérieures.

BOUTON 3 - ARRÊT

Bouton nickel - tête affleurante – A impulsion
Permet l'arrêt du système lors d'un déclenchement intempestif d'une des alertes.

BOUTONS

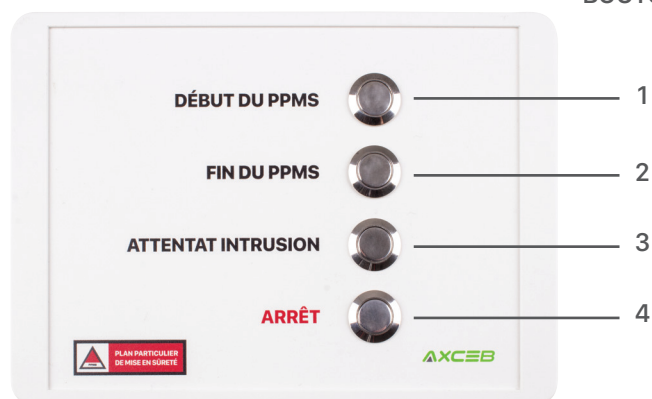

POSITIONNEMENT DU BOITIER DE COMMANDE

Le boîtier est équipé d'une base amovible positionnable de deux façons :

Montage murale




A poser



CONTENU DU PACK

- Un boîtier de commande avec interface IP embarquée et programmée
- Une alimentation 12V pour boîtier de commande
- Une interface IP réceptrice avec programmation incluse
- Un bloc d'alimentation 12V avec accroche Rail DIN livrée avec son cordon secteur pour interface IP réceptrice

RACCORDEMENT ET FONCTIONNEMENT DES ELEMENTS DU PACK

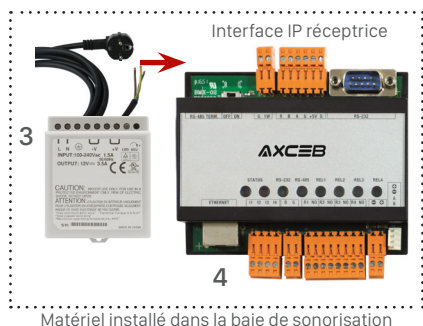

Boitier de commande avec interface IP

1. Raccorder le boitier ACBCOM4NIP au réseau Ethernet du bâtiment (1)
2. Raccorder le bloc d'alimentation au boitier ABCOM4NIP (2).
3. Raccorder l'interface IP réceptrice à son alimentation (3)
4. Raccorder l'interface IP réceptrice au réseau Ethernet du bâtiment (4)

DIMENSIONS DU BOITIER



CARACTÉRISTIQUES

SORTIE: Embase RJ45

ALIMENTATION : Embase DC - Bloc alimenation 12V avec câble et connecteur mâle - 0.5A

MATÉRIAUX : ABS

DIMENSIONS (L x H x P) : 190 x 105 x 135 mm

COULEUR : Gris blanc (RAL 9002)

CONSOMMATION : 4W

POIDS : 547 g

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
ACBCOM4NIP	Pack de commande des alertes PPMS sur réseau IP	1 unité